
1:22-cv-00216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 1 of 52. PageII



User Manual

Battery Jump Starter

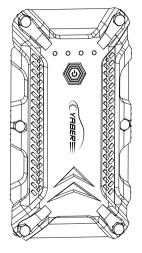

support@yaberauto.com

1:22-cv-00216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 2 of 52. PageII


Deutsch	15 - 21
Français	
日本語	
Italiano	37 - 43
Español	

English

1:22-cv-00216-JG Doc #: 5-**d.onteile**d: 06/30/22 3 of 52. PageII

Product Package 1	l
Technical Specifications	2
Operation	
Power Level Indicator Lights	1
Charging the Jump Starter	1
Charging Your USB 5	5
Jump Starting a Car 5	
Charging Electronic Devices	3
Warnings ·····	
Important Safety Instructions	9
Warranty1	1
Troubleshooting	3
Contact Us1	4

1:2**ൂ-ൽൾ&ിൽം**G Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 4 of 52. PageII

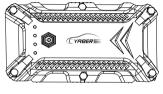

Jump starter *1



Storage case *1




Jump Cable with smart & safe protection clamps *1



USB Type C *1 USB Micro *1



User Manual *1

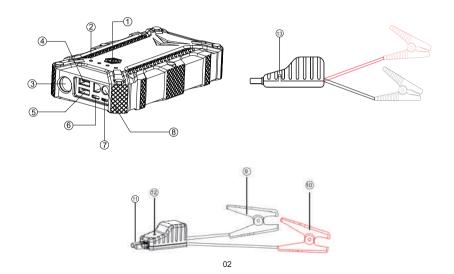

1:22-cv-00216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 6 of 52. PageII

No	Function	Operation
1	ON/OFF Button (Multifunctional)	Press the button to charge your devices. Press the button to see the remaining capacity. Long press the button to turn on/off the flashlight.
2	Charging Indicator Lights	Shows the charging progress: 25%, 50%, 75% and 100%.
3	Flashlight	Normal, SOS, Strobe, and Off
4	Output 1	Charge your phone, tablet, camera, etc.75% faster than a standard charge
5	Output 2	Charge your phone, tablet, camera, etc, 75% faster than a standard charge
6	USB C input & output	Charge your phone, tablet, camera, else charge the starter.
7	Micro input	Charge the starter with the micro cable.
8	Jump Starting Port	Insert the plug into the jump starting port
9	Black Smart Clamp	Connect to negative electrodes of the car battery.
10	Red Smart Clamp	Connect to positive electrodes of the car battery.
11	Smart Clamp plug	Insert the plug completely into the jump starter.
12	Led Indictor	Show us the work status of the smart clamp.
13	Force Starter Button	You need to press this button if the car battery voltage too low

1:2<mark>2թeտու00</mark>:216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 7 of 52. PageII

Power indicator light

Press the power button to check the capacity of the Jump Starter. Indicator Lights as below picture(25%/50%/75%/100%):



Charging the Jump Starter

NOTE: In order to reduce the risk of fire or electric shock, an adapter shall be chosen that is suitable for the application and is certified as a Class 2 or LPS power supply or power adapter.



1:22 May - 00216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 8 of 52. Page II 1. Plug the USB cable into computer or any USB 3A wall adaptor (not included).

- 2. Connect the micro USB cable onto the Jump Starter.

In Car:

- 1. Plug the USB car adaptor (included) into an available 12V socket.
- 2. Connect the micro USB cable onto the Jump Starter.

NOTE: It is recommended to recharge the Jump Starter every 3-4 months to maintain the efficiency and prolong the service life of the internal battery even if the unit has not been used.

Charging Your USB

Use the original manufacturer's USB cable that came with your device and plug into one of the USB output ports. You can charge two devices at the same time. One of the ports has a maximum output of 3A while the other has a maximum output of 2.1A. Press the power button once to begin charging your device. The power level indicator will show the battery level. To check the power capacity again, simply press the power button once.


Jump Starting a Car

To jump start the vehicle battery, put the vehicle in park (neutral if the vehicle has a manual transmission) and engage the emergency brake. Locate the battery for the vehicle and follow the steps listed below.

Jumper cables are color coded, RED for POSITIVE (+) and BLACK for NEGATIVE (-). DO NOT mix up the cables or allow the metal ends to touch together because this may damage the battery, charging system and/or electronics on a vehicle.



1:22 Pet #0021 6#06 th 0 0 strie 5 nd 3 and check that the powerlevel indicator is 51% or higher.

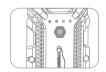

3. Connect the RED clamp to the POSITIVE (+) post on the car battery. The POSITIVE battery post will be slightly larger than the NEGATIVE post, and will be marked with a PLUS (+) sign. There may also be a RED plastic protective cover over the positive battery post.



Filede the black cover empty the black cover



4. Connect the BLACK clamp to the NEGATIVE (-) post on the car battery. The NEGATIVE will be marked witha MINUS (-) sign. There may also be a BLACK plastic protective cover over the negative battery post.



.:22- உருப்படு இடிய இப்படு முரும் முற்று மாகும் பிற்று மாகும் பிற்றும் பிற்று மாகும் பிற்று மாகும் பிற்றும் பிற்றும்

- 6. You now have 30 seconds to start your vehicle before the jump starter times out to prevent the vehicle battery from reverse charging the unit. If it does not crank or cranks very slowly, wiggle the jumper connections to make sure they are making good contact. Wait 60 seconds before trying to start your car again. Each new jump start attempt requires disconnection of both clamps from the car battery and reconnection. The engine should start if there are no other problems (such as a bad starter or ignition circuit problem). Do not attempt to jump start the vehicle more than 3 times with the Jump Starter. If the vehicle fails to start after 3 attempts, it is likely due to alternative reasons and should be checked by an auto mechanic.
- As soon as the engine starts, the indicator box on the BLACK clamp will blink red to let you know it is ok to disconnect.
- 8. Please disconnect the jumper cables from your car within 30 seconds. First remove the RED/POSITIVE (+) clamp and then the BLACK/NEGATIVE (-) clamp.
- 9. Do not allow the metal ends of the jumper cables to touch each other or the RED clamp to touch anything metal on the car. Now unplug the BLUE end of the jumper cable from the jump starter. This will reset the jumper cable. In 10 seconds the jump starter will power off automatically.
- 10. Keep the engine running for 20 to 30 minutes, or drive the car to recharge the battery.

NOTE: If the engine dies shortly after it has been jump started, or as soon as the jumper cables are disconnected, it probably means the vehicle charging system is not working (bad alternator, voltage regulator, wiring problem, or loose/dirty battery cables). Please seek professional help from an auto mechanic to find the root cause of the problem. The Car Jump Starter may not work correctly for vehicles that require remote battery jumper locations (e.g.: battery located in trunk or other location). Please consult the owner's manual for your vehicle.

.:2**2 നേഷ്യൻ ഉടിൻ വിശാ**യം #: 5-13 Filed: 06/30/22 11 of 52. Pagel

Charging Mobile Phone or Tablet

- 1. Plug the Cable to output port1 port2 or typec port.
- 2. Select appropriate connector & connect it to your mobile phone or tablet.
- 3. Turn the Jump Starter ON to charge device.

Warnings:

- a. Always wear safety glasses when jump starting a battery (to protect your eyes), and gloves when handling a battery (to protect your hands).
- b. When jump starting a vehicle, please ensure that the blue plug is securely fitted into the jump start socket on the jump starter.
- c. Ensure the battery clamps are connected correctly, and the connectors are free from rust and dirt.
- d. Do not allow this product to become wet. Exposure to excessive moisture will damage the unit.
- e. Do not immerse the product in water.
- f. Do not operate the product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquid, gas or dust.
- g. Do not modify or disassemble this product.
- h. Do not store in locations where the temperature may exceed 104°F (40°C).
- Charge only using the charger provided.
- j. Under extreme heat conditions, battery leakage may occur. Avoid contact with your skin. In case of skin or eye contact, rinse immediately with clean water and seek medical attention.
- k. If battery leakage occurs, take it to your local battery recycling center for disposal. Do not attempt to use.
- I. Do not place the jump starter on the floor, or at a height less than 18 inches (457mm) above the floor, during use in a repair facility.
- m. This car jump starter is for use with 12V vehicles only. Using on non-12V vehicles may cause serious damage to the vehicle, jump starter, or injury to the user. Refer to the owner's manual for the vehicle if you are uncertain what voltage the vehicle runs on.

.:22-cv-00216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 12 of 52. Pagel

The battery is self-contained and not consumer replaceable. The battery must be disposed of properly when it no longer holds a charge. Proper charging practices will increase the life of the product. For information on battery recycling, call toll-free 800-822-8837.

For information regarding air travel safety with batteries please check the U.S. Department of Transportation prior to travel at: https://www.phmsa.dot.gov/safe-travel/batteries

Note: The Car Jump Starter contains the equivalent of 2.4g of lithium and gives 29.6 watt hours of power.

Important Safety Instructions

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- 1. Read all the instructions before using the product.
- 2. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children. Children should not operate this device unless under strict supervision by a person responsible for their safety.
- 3. Do not put fingers or hands into the product.
- 4. Do not use any attachment that is not sold by YABER which may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
- 5. To reduce risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug rather than the cord when disconnecting the iump starter.
- 6. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior, resulting in fire, explosion or risk of injury.
- 7. Do not operate the jump starter with a damaged cord or plug, or a damaged output cable.
- 8. Do not disassemble the jump starter; take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
- 9. To reduce the risk of electric shock, unplug the jump starter from the outlet before attempting any instructed servicing.

.:22-cv-00216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 13 of 52. Pagel

- 10. Warning risk of explosive gases.
- a. Working in vicinity of a lead acid battery is dangerous. Batteries generate explosive gases during normal battery operation. For this reason, it is of the utmost importance that you follow the instructions each time you use the jump starter.
- b. To reduce risk of battery explosion, follow these instructions and those published by battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use in vicinity of the battery. Review cautionary marking on these products and on engine.
- 11. Personal precautions
- a. Consider having someone close enough by to come to your aid when you work near a lead-acid battery.
- b. Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin, clothing, or eyes.
- c. Wear complete eye protection and clothing protection. Avoid touching eyes while working with battery.
- d. If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water. If acid enters eye, immediately flood eye with running cold water for at least 10 minutes and get medical attention immediately.
- e. NEVER smoke or allow a spark or flame within the vicinity of battery or engine.
- f. Be extra cautious to reduce risk of dropping a metal tool onto battery. It might spark or short-circuit battery or other electrical part that may cause explosion.
- g. Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces and watches when working with a lead-acid battery. A lead-acid battery can produce a short circuit current high enough to weld a ring or the like to metal, causing a severe burn.
- 12. When charging the internal battery, work in a well ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
- 13. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek for medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- 14. Do not expose a jump starter to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C (266°F) may cause explosion.
- 15. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.

:226A#COOQCTGBe313 ballorond#:asssaf BrickFileoly. NO6/190/122puft4ngfc 5/2n.onPagel

17. Dropping, hitting or other excessive amounts of force to the jump starter may damage the unit (external and internal), which may result in loss of operation, electrical fire or cause other serious damage.

Warranty:

YABER LIMITED WARRANTY

YABER warrants to the original purchaser, that its products are free from defects in material and workmanship for 1 year from the date of original purchase. Where permitted by law, YABER's liability shall be limited to that set forth in this limited express warranty. This limited express warranty shall be the exclusive remedy of the purchaser and YABER makes no other warranty of any kind aside from the limited express warranty stated above.

CONDITIONS OF WARRANTY

If during the 1 year warranty period your new product is found to be defective, YABER will repair such defect, or replace the product, without charge for parts or labor subject to the following conditions:

- 1. All repairs must be performed by YABER.
- 2. All warranty claims must be accompanied by a copy of the sales receipt or bill of sale.
- The equipment must not have been altered or damaged through negligence, accident, improper operation, or failure to follow the product instructions for installation, use, or care.
- 4. The replacement of parts is excluded from the warranty when replacement is necessary due to normal wear and tear.
- 5. Repair or replacement parts supplied by YABER under this warranty are protected only for the unexpired portion of the original warranty.
- 6. This is a "repair or replace" warranty only, and does not cover the costs incurred for the installation, removal or reinstallation of the product, or damage to any mobile phone, electronic device or vehicle.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television

:2 2cception (N) 2 16 be 162 minor truthing the 192 printerference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and the receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the seller or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications or change could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: This Jump Start is only intended to jump start 12V gas cars, trucks, boats, or motorcycles with an internal combustion engine and single lead-acid battery systems. Do not use this device to jump start batteries outside of these four types of vehicles; doing so may cause a fire or other serious injuries. Refer to the user manual for additional safety information.

PROP 65 WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Issue	Cause	Remedy
	Wrong clamp connection	Make sure to clamp the RED jumper cable to the POSITIVE (+) post on the car battery. And BLACK jumper cable to NEGATIVE (-) post or car interior. Refer to Page 6 for details
Cannot jump start	30-Second timer to jump start has expired	Jump starter timed out. Disconnect the cables from the vehicle battery and reconnect
	Low battery status	Recharge the unit via USB cable until at least three solid lights or 51% charge
LED light keeps flashing	Protection circuit is working	Refer to the status table on the indicator box or page 9 of the manual
	Low battery	Recharge the unit via USB cable.
Flashing is not working	The unit is charging	As a safety precaution, the flashlight light will not work while the unit is charging. Please unplug the unit from charging or wait until the unit finishes charging before using the light
No wa ll adaptor	Charge via USB cable	Plug the USB cable into computer or any USB 2A wall adaptor
No indicator	Low battery	Refer to Power level indicator on page 4 of the manual
Light	Power bank in off mode	Press the power on/off

.:2**2contacQB**16-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 17 of 52. Pagel

If you have any question, please feel free to contact by : support@yaberauto.com

::22**vow** $\oplus 0$ 216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 18 of 52. Pagel

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank dass Sie sich für den Kauf einer YABER Starthilfe-Powerbank entschieden haben. Bitte lessen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Hauptmerkmale

Dieses Produkt ist wasserbeständig sowie stoß- und staubgeschützt. Es kann daher selbst bei Regen verwendet werden. Es ist die weltweit erste Starthilfe-Powerbank der Schutzklasse IP68 (staub- und wasserdicht).

Diese Starthilfe kann für Fahrzeuge mit 12 V-Bordnetzspannung eingesetzt werden. Somit eignet sie sich für Pkw, Nutzfahrzeuge, Motorräder, etc.

Die Starthilfe unterstützt den Quick-Charge-Standard über In- und Output. Sie kann somit Ihre mobile Geräte (Smartphone, Kamera, Kindle, etc.) mit USB-A oder USB-C – Schnittstelle bis zu 75% schneller laden als ein Standard-Ladegerät.


Die patentierte Sicherheitstechnik (smart battery dip) bietet einen Explosions- und Verpolungsschutz, wodurch Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung, Überladung, Tiefenentladung, Überstrom und Verpolung verhindert werden.


LED-Technik: Es gib vier LED-Leucht-Modi ("Normal", "SOS", "Stroboskop", "Aus") die sehr nützlich sein können, z. B. bei Unfällen, Outdoor-Aktivitäten, etc.

Lieferumfang

1 x Starthilfe-Powerbank (wasserbeständig / QC-kompatibel)		1 x Smart Clamp (Starthilfekabel)		1 x Micro-USB-Kabel
1 x Bedienungsanleitung	1 x Aufb	ewahrungstasche	1 x USI	3-C-Kabel

.:22produl@alis-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 19 of 52. Pagel

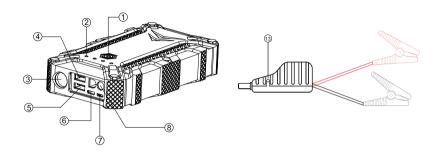

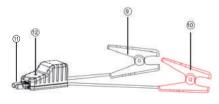

::22-cv-00216-JG Doc,#: 5-13 Filed: 06/30/22 20 of 52. Pagel

No	Funktion	Bedienung
1	ON/OFF Taster (multifunktional)	Drücken Sie den Taster um Ihre Geräte aufzuladen
		Drücken Sie den Taster um die verbleibende Kapazität anzuzeigen
		Durch langes Drücken des Tasters schalten Sie die Taschenlampe an/aus
2	Ladestatus-Anzeige	Zeigt den Ladefortschritt an (25%, 50%, 75%, 100%)
3	Taschenlampe	"Normal", "SOS", "Stroboskop" und "Aus"
4	Output 1	Lädt Ihr Smartphone, Tablet, Kamera, etc. ca. 75% schneller als ein Standardladegerät
5	Output 2	Lädt Ihr Smartphone, Tablet, Kamera, etc. ca. 75% schneller als ein Standardladegerät
6	USB C Input / Output	Lädt Ihr Smartphone, Tablet, Kamera. Hierüber können Sie auch die Powerbank laden
7	Micro Input	Lädt die Powerbank mit dem Micro-USB-Kabel
8	Auto- Starthilfe - Port	Stecken Sie den Stecker in dem Auto-Starthilfe-Port
9	Schwarzes Starthilfekabel	Wird mit dem Minus-Pol der Autobatterie verbunden
10	Rotes Starthilfekabel	Wird mit dem Plus-Pol der Autobatterie verbunden
11	"Smart Clamp"-Stecker	Stecken Sie diesen Stecker vollständig in die Powerbank
12	LED-Anzeige	Zeigt den Status der Smart Clamps (Starthilfekabel) an
13	Tiefenentladungs-Taster	Drücken Sie diesen Taster wenn die Batteriespannung (Autobatterie)zu niedrig ist

.:22<mark>n6etr@മിൻe</mark>JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 21 of 52. Pagel

So laden Sie Ihre Starthilfe-Powerbank

- 1. Bitte nutzen Sie bitte das mitgelieferte USB-C oder das Micro-USB-Kabel um die Starthilfe aufzuladen.
- 2. Während des Aufladevorgangs blinkt die LED, wenn die Starthilfe vollständig aufgeladen ist, werden alle vier LEDs leuchten.
- 3. Bitte beachten: Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie bitte die Starthilfe für mindestens sieben Stunden auf bis alle vier LEDs leuchten, nicht blinken.

So laden Sie Ihr Smartphone (iPhone, Android) oder andere Geräte

Drücken Sie den Taster um ihr Smartphone (iPhone, Android) oder ein anderes Gerät aufzuladen. Entfernen Sie bitte das Kabel wenn der Ladeprozess beendet ist.

LED-Betrieb / Modi


Drücken Sie die ON-OFF Taste lang um die LED Leuchtung an-/ auszushalten.

Durch weiteres kurzes Drücken des Tasters in diesem Modus wechseln Sie zwischen Betriebsarten "SOS", "Stroboskop" und" Permanentlicht"

So geben Sie





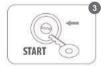



- 1. Stecken Sie den Stecker der "Smart Clamps" vollständig in die Starthilfe. Die grünen und roten LEDs leuchten nun abwechselnd.
- 2. Schließen Sie das rote und das schwarze Kabel der Starthilfe an die Pole der Autobatterie an (rot an den Pluspol und schwarz an den Minuspol).

.:22-அரச் (90 இதி இவரு Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 22 of 52. Page l (Wenn Sie das Fahrzeug mindestens drei Mal erfolgios gestartet haben bedeutet dies dass die Batteriespannung der

(vveim die das Painzeug intilitietseins und ein war einigilist gestalte haben bedeutet dies dass die Batteriespannung de Autobatterie zu niedrig intilitietseins die in diesem Fall den "Tiefenentladungs-Taster" drei Sekunden lang. Die grüne LED wird nun permanent leuchten und die Spannungsversorgung wird automatisch nach 30s abschalten.)

4. Entfernen Sie bitte das Starthilfekabel von der Autobatterie nachdem das Fahrzeug erfolgreich gestartet wurde.

In jeder der folgenden Situationen schaltet sich die "Smart Clamp" automatisch in den Schutzmodus.

LED Anzeige	Status
die rote/grüne LED blinkt	Die Starthilfe ist betriebsbereit
die grüne LED leuchtet	Die Starthilfe ist in Betrieb
	Die Starthilfekabel sind verkehrt herum angeschlossen
Das rote Licht leuchtet immer	—- Prüfen Sie, ob die Starthilfekabel an den richtigen Batteriepolen
mit langem Audioalarm	angeschlossen sind
	2.Das Starthilfekabel ist "kurzgeschlossen"
	—- Prüfen Sie, ob die beiden Starthilfekabel einander oder das selbe Stück
	Metall berühren
Das rote Licht blinkt mit einem	Rückflusssicherung: die Batteriespannung der Autobatterie ist höher als 12,6V
kurzen akustischen Alarm	Keine Starthilfe erforderlich, die Autobatterie hat genug Spannung um Ihr
	Fahrzeug zu starten
Das rote Licht leuchtet immer	Die Temperatur der Starthilfekabel übersteigt -20°~60°
mit langem Audioalarm	—- Entfernen Sie die Starthilfekabel bis die rote/grüne LED blinkt
Das rote Licht leuchtet immer mit	Die Spannung der Starthilfe ist zu niedrig
einem kurzen akustischen Alarm	—- Laden Sie die Starthilfe zeitnah auf

.:2**2ടരംഎങ്ങിരും ടെ** Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 23 of 52. Pagel

- 1. Benutzen Sie nur die original "Smart Clamps" um Ihr Fahrzeug zu starten.
- 2. Benutzen Sie diese NICHT wenn ein Kabel oder eine Klammer beschädigt ist.
- 3. Benutzen Sie die Starthilfe nur für Fahrzeuge mit 12V Bordnetzspannung, sonst werden schwere Schäden entstehen (an Fahrzeug und Starthilfe).
- 4. Geben Sie nur Starthilfe wenn drei bis vier LEDs (Ladebalken) leuchten.
- 5. Schließen Sie die beiden Starthilfekabel (Klammern) nicht kurz wenn die Starthilfe eingeschaltet ist. Sie dürfen weder einander noch das selbe Stück Metall berühren.
- 6. Wenn der Motor nicht beim ersten Mal startet, trennen Sie bitte die Starthilfe von der Batterie und warten Sie mindestens 20s bevor Sie diese wieder anschließen. Es sind maximal drei Versuche in zwei Minuten zulässig.
- 7. Entfernen Sie bitte die Starthilfekabel innerhalb von 30s wenn der Motor erfolgreich gestartet wurde.

Technische Spezifikationen

Micro Input	DC 5V/3A Max
Output 1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Max, USB 3.0
Output 2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Max, USB 3.0
USB-C Input / Output	5V/3A
Kurzschluss-Sicherung	vorhanden
Überlade-/Entlade-Sicherung	≦13v±0.3v
Temperaturschutz	-20 C~60 C
Verpolungsschutz	vorhanden
Rückflusssicherung	≧ (12.6v±0.3v)
Abmaße (L*B*H)	166 x 90 x 38,5mm

.:22**Fsq-ಖರಿ2ിൾം ടിരംഥം**c #: 5-13 Filed: 06/30/22 24 of 52. Pagel

- F: Wie schaltet man diese Powerbank aus?
- A: Sie schaltet sich automatisch ab wenn sie nicht belastet wird oder der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- F: Wie lange dauert es die YABER Starthilfe-Powerbank vollständig zu laden?
- A: Ungefähr drei bis vier Stunden an einer 5V/3A Spannungsquelle.
- F: Wie oft kann dieses Produkt Starthilfe geben im vollständig geladenen Zustand?
- A: Ungefähr 15 Mal.
- F: Wie oft kann dieses Produkt mein Smartphone aufladen?
- A: Dies ist abhängig von der Akku-Kapazität Ihres Smartphones. Ein iPhone 8 beispielsweise kann vier bis fünf Mal

Wartung und Pflege

- 1. Benutzen Sie das Produkt NICHT unter direkter Sonneneinstrahlung oder in heißer Umgebung.
- 2. NICHT auf die Starthilfe schlagen, Produkt NICHT fallen lassen.
- 3. Produkt NICHT auseinander bauen, es könnte beschädigt werden.
- 4. Keine Chemikalien oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Produktes verwenden.
- 5. Produkt NICHT länger heißen Umgebungen aussetzen. Betriebstemperatur: -20 bis +60°C
- 6. Überprüfen Sie den Ladestatus des Produktes bitte mindestens alle drei Monate und laden Sie es rechtzeitig auf.

.:2**2 പ്രാംഡിഡ്16**-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 25 of 52. Pagel

Merci d'avoir acheté le démarreur de YABER. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser notre produit.

Principales caractéristiques

Ce produit est imperméable, antichoc et étanche à la poussière. Il peut être utilisé même en cas de pluie. C'est le premier démarreur de jump-start de voiture au monde avec la technologie IP68 imperméable.

Ce démarreur de rapide peut démarrer des véhicules de 12V en quelques secondes. Convient pour votre voiture, camion, moto, etc.

Le démarreur prend en charge l'entrée et la sortie de charge rapide, il peut charger votre téléphone, appareil photo, Kindle et autres appareils avec USB A et USB C jusqu'à 75% plus rapidement qu'une charge standard.


La technologie de sécurité brevetée des pinces intelligente est antidéflagrante et assure une protection contre l'inversion de polarité qui empêche le court-circuit, la haute température, la surtension, la surcharge, la surintensité et l'inversion de polarité.

Lumières LED puissantes: Il y a 4 modes de lumière LED (normale, SOS, stroboscopique et éteinte) qui peuvent potentiellement sauver des vies lorsque vous faites du camping, du pique-nique, de l'aventure en plein air ou des enquêtes.

Contenu de l'emballage

1 x Imperméable et rapide charge Jump Starter	1 x Pinces intelligentes	1 x Câble USB type C
1 x Manuel de l'utilisateur	1 x Pochette de transport	1 x Câble micro-USB

.:2<mark>2ഘടം രിഷ്കിൻപുരം പ</mark>രുടെ #: 5-13 Filed: 06/30/22 26 of 52. Pagel

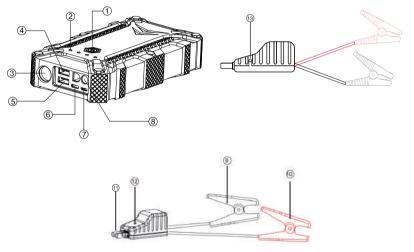

.:22-cv-00216-JG Dog#:5-13 Filed: 06/30/22 27 of 52. Pagel

NO	Fonction	Operation
1	Bouton ON / OFF (multifonctionnel)	Appuyez sur le bouton pour charger vos appareils Appuyez sur le bouton pour voir la capacité restante Appuyez longuement sur le bouton pour allumer / éteindre la lampe de poche
2	Voyants de charge	Affiche la progression de la charge: 25%, 50%, 75% et 100%
3	Lampe de poche	Normal, SOS, stroboscopique et désactivé
4	Sortie 1	Chargez votre téléphone, tablette, appareil photo, etc., 75% plus rapidement qu'une charge standard
5	Sortie 2	Chargez votre téléphone, tablette, appareil photo, etc., 75% plus rapidement qu'une charge standard
6	Entrée et sortie USB C	Chargez votre téléphone, votre tablette, votre appareil photo, ou encore chargez la batterie externe
7	Micro-entrée	Chargez le démarreur avec le micro-câble
8	Port de Jump Starter Automatique	Insérez la fiche dans le port de départ du saut
9	Pince intelligente noire	Connectez-vous aux électrodes négatives de la batterie de la voiture
10	Pince intelligente rouge	Connectez-vous aux électrodes positives de la batterie de la voiture
11	Smart Clamp Socket	Insérez la fiche complètement dans le démarreur
12	Led Indicateur	Il montre le statut de travail de la pince intelligente
13	Bouton Obligatoire	Vous devez appuyer sur ce bouton si la tension de la batterie de la voiture est trop basse

::2266mm202216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 28 of 52. Pagel

Charger votre démarreur de saut

- 1. Veuillez utiliser le câble Type-c fourni ou le câble Micro B pour charger le produit.
- 2. Pendant le chargement du Jump Starter, le voyant LED clignote. Une fois complètement chargée, les 4 lumières LED allumés.
- 3.Remarque: Avant d'utiliser le produit pour la première fois, chargez ce périphérique portable pendant au moins 7 heures ou jusqu'à ce que les 4 voyants soient allumés.

Charger votre iPhone, Smart Phones ou tout autre appareil

Appuyez sur l'interrupteur pour charger votre iPhone, Smart Phones ou tout autre appareil. Débranchez le câble lorsqu'aucune charge n'est requise.

Mode LED


Appuyez sur le bouton ON / OFF pendant 3 secondes pour allumer / éteindre la lumière LED. En mode lumière, appuyez brièvement sur le bouton pour commuter les modes entre SOS, stroboscope et éclairage.

Démarrer votre voiture







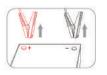

- 1. Insérez complètement la fiche du clip intelligent dans le démarreur de saut, les voyants vert et rouge clignotent alternativement.
- Fixez correctement les pinces rouge et noire aux électrodes de la batterie de la voiture (rouge à positif et noir à négatif).

- 0.3), vous devez appuyer sur le bouton obligatoire pendant 3 secondes et la LED verte reste allumée. La sortie s'éteint automatiquement après 30S.
- Démarrer le véhicule.

(Si vous démarrez votre voiture au moins 3 fois, et qu'il n'y a pas de réponse, ce qui signifie que la tension de la batterie de voiture est trop faible, vous devez appuyer sur le bouton obligatoire de démarreur pendant 3 secondes et la led verte restera allumée. La sortie s'éteindra automatiquement après 30s.)

4. Lorsque le véhicule est démarré, retirez le câble de démarrage de la batterie du véhicule.

Dans l'une des situations suivantes, la pince intelligente active le mode de protection:

LED Indication	Situation
LED rouge / verte dignote	Bon état à fonctionner
LED verte allumé	Statut de travail
Le voyant rouge est toujours allumé avec une longue alarme audio	1.la pince de démarreur est inversée vérifier si le clip est inversé 2.la pince est court-circuité vérifier si deux pinces relient ou connectent les deux serre-câbles à la même pièce de métal
Le voyant rouge clignote avec une courte alarme sonore	La température de la pince dépasse -20°-60° degrés Retirer les pinces jusqu'à ce que LED rouge / vert dignote
Le voyant rouge est toujours allumé avec une longue alarme audio	Protection de l'inversion de polarité, la tension du dip de voiture est supérieure à 12.6v Pas besoin de démarrer, la batterie de voiture est suffisante pour démarrer votre voiture
Le voyant rouge est toujours allumé avec une alarme audio courte	La tension du démarreur est est trop faible Essayez de remplacer l'alimentation de démarrage ou chargez-le à temps

.:2<mark>2.matcati6i2de&edGuite</mark>Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 30 of 52. Pagel

- 1. Utilisez le clip intelligent d'origine pour démarrer la voiture.
- 2. N'utilisez PAS cet appareil si un serre-câble ou un cordon est endommagé.
- 3. Commencez seulement pour les véhicules 12V, sinon cela pourrait endommager sérieusement l'appareil.
- 4. Ne démarrez votre véhicule que lorsque 3 à 4 voyants sont allumés
- 5. Ne connectez pas deux pinces lorsque le démarreur est sous tension. Et ne branchez pas les deux serre-câbles à la même pièce de métal
- 6. Si le moteur ne démarre pas au premier essai, débranchez-le de la batterie de la voiture et attendez au moins 20 secondes avant de le rebrancher. Maximiser trois tentatives en deux minutes.
- 7. Une fois le moteur démarré avec succès, déconnectez les pinces dans les 30 secondes.

Technische Spezifikationen

Micro-entrée	DC5V/3A Max
Sortie1	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max,USB 3.0
Sortie2	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max, USB 3.0
Entrée et sortie de type C	5V/3A
Protection de court circuit	Effective
Protection contre les décharges	≦ 13v±0.3v
Protection à haute température	-20°C~60°C
Protection de connexion inversée	Effective
Protection de charge Retour	≧ (12.6v±0.3v)
Dimension (L*W*H)	166*90*38.5mm

.:22**F8Q-00216meGe @pion#g6**-13 Filed: 06/30/22 31 of 52. Pagel

- Q: Comment éteindre cet appareil?
- R: Cet appareil s'éteint automatiquement lorsqu'aucune charge ou chargement n'est terminé.
- Q: Combien de temps faut-il pour charger complètement le démarreur de YABER?
- A: Environ 3 ~ 4 heures à travers l'entrée 5V3A.
- Q: Combien de fois ce produit peut-il démarrer le véhicule à pleine capacité?
- A: Environ 15 fois.
- Q: Combien de fois ce produit peut-il recharger pour mon téléphone portable?
- A: Dépend de la capacité de la batterie de votre téléphone portable.

Entretien et maintenance

- 1. NE PAS mettre le produit sous la lumière directe du soleil ou dans des endroits chauds.
- 2. NE laissez PAS tomber ou ne heurtez pas votre démarreur de saut de voiture.
- 3. NE PAS démonter l'équipement, cela pourrait causer des dommages.
- 4. N'utilisez PAS de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit.
- 5. NE PAS placer les produits dans un environnement à haute température pendant longtemps. La température de fonctionnement: -20-60 $^{\circ}$
- 6. Vérifiez la puissance du produit au moins tous les trois mois et chargez le produit à temps

.:2**2-cv=00216-**JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 32 of 52. Pagel

この度は、ジャンプスターターJS20をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を十分な活用と安全なご使用のために、取扱説明書はいつも手元におき、よくお読みいただいたうえでご使用ください。

商品特徴

- ※ IP68防水防塵レベル: 雨天対応、水中照明に用いる
- ※ 多種コネクターがあり、スマホ、カメラ、kindleなどに適用する

USBタイプAメス 5V/3A

USBタイプAメス 5V/3A

USBタイプCメス 5V/3A(出力入力兼用)

ジャンプスタート出力端子:独自コネクター

ンヤンノスタート出力端子・独自コネンター ※ 保護回路が備える

ジャンプスターターケーブル:短絡、過電流、逆電流、逆接続、低電圧

USB端子、ジャンプスタート端子: 過電流、過放電


※ LEDライト多機能:

高輝度LEDによる、3モード(点灯/点滅/SOS)の切り替えが可能

パッケージ

パワーソース本体*一台	ジャンプスターターケーブル*一本	USBタイプCケーブル*一本
取扱説明書*一冊	キャリングケース * 一個	Micro USBケーブル*一本

.:2<mark>本体各部の対称と順き</mark> Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 33 of 52. Pagel

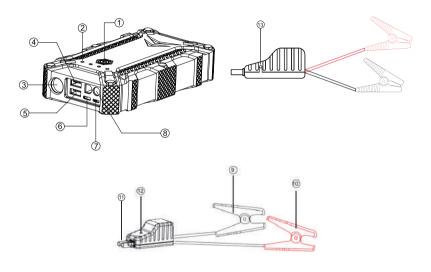

22元6v-02446-JG Doc#: 5-13機能iled: 06/30/22 34 of 52. Pagel

1	電源キー	このキーを押すとUSB端子によって出力します。
	(兼LEDライトスイッチ)	このキーを押すと残量インジケーターが点灯します。
		このキーを長押すとLEDライトが点灯します。
2	残量インジケーター	4個のLEDで点灯状態で、本体内蔵バッテリーの残量を表示ます。
		1個25%、2個50%、3個75%、4個100%
3	LEDライト	点灯/点滅/SOS/消灯
4	USB 5V/3A 出力端子	普通のUSBより1.75倍速く充電する
5	USB 5V/3A 出力端子	普通のUSBより1.75倍速く充電する
6	USBタイプCメス 5V/3A(出力入力兼用)	出力対応:スマホ、カメラ、タブレットなど
		入力対応:パワーソース本体
7	Micro 入力端子	入力対応:パワーソース本体
8	ジャンプポート	ジャンパーケーブルを本体のジャンプポートに差込みます
9	黒色クリップ	マイナス端子に接続する
10	赤色クリップ	プラス端子に接続する
11	コントロールボックスのプラグ	ジャンプスターターに接続する
12	LEDインジケーター	コントロールボックスの作業状況を表示する
13	BOOST‡-	車のバッテリー電圧が低すぎる場合は、このボタンを押す必要です

BOOSTキーの使用について

- ※ 3回程ジャンプスタートしましたが反応ない場合は、この設置を起動する必要があります。
- ※ 付属品の留め針でコントロールボックスの穴に3秒続いて差し込んでください。
- ※ コントロールボックスのランプが緑に点灯すると、30秒しか大電流で放電しませんので、速やかにジャンプスタートを行ってください。

:22使用为216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 35 of 52. PageII

本体に充電する(入力)

- 1.付属の「USBタイプCケーブル」または「Micro USBケーブル」で充電を行います。
- 2.充電中に残量インジケーターが点滅し、4個のライトが点灯すると満充電になります。
- 3. 初めての充電時間は約7時間です。

スマホなどの設備に充電する(出力)

ケーブル接続後、電源ボタンを押すと充電が始まります。

充電しない時にケーブルを外してください。

照明機能


電源キーを長押すとLEDライトが点灯します。


電源キーを短くすると「点滅/SOS/点灯」の順より、三つのモートで切り替えます。電源キーを長押しすると、 LEDライトは消灯になります。

ジャンプスタート





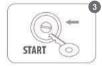

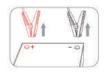

1.コントロールボックスのプラグをジャンプスターターに確実に差し込みます。

- コントロールボックスのインジケーターが「赤と緑 交替点滅」状態です。
- 2.赤色クリックを車両バッテリーの「+プラス端子」に接続し、里色クリックを車バッテリーの「-マイナス端子」に接続します。 3.ジャンプスタートを行います。
- 4.エンジンが始動するとクリックを外してください。

:22<u>=ev=00型26019インのe#: 5-13 Filed: 06/30/22 36 of 52. Pag</u>ell

LED状態	働き
赤と緑 交替点滅	放電準備完了
緑 点灯	放電中、速やかにジャンプスタートを行ってください
LEDライト赤点灯に長い警告音	1.短絡赤と黑のクリックを接触(ショート)させたかとご確認ください
	2.逆接続プラスクリック(赤)とマイナスクリック(黒)は逆接続されたかとご確認ください
	車両バッテリーからの逆電流を止めっている
赤いLEDライト点滅に短い警 告音	車両バッテリーの容量がたっぷりで、このジャンプスターターの給電が不要です。車両の不具合は
	バッテリーと関わっていません
LEDライト赤点灯に長い警告音	コントロールボックスの高温通報
	―-「赤と緑 交替点滅」状態になるまで暫く待ちます
LEDライト赤点灯に短い警告音	ジャンプスターター低電圧
	—- ジャンプスターターに充電する必要です

仕栈

バッテリータイプ	充電式リチウムイオンバッテリー
本体に充電する方法	Micro 入力端子、またはタイプC入力端子
出力2(クイックチャージ)	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max, USB 3.0
出力2(クイックチャージ)	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max, USB 3.0
出力3	タイプC出力端子5V/3A
出力4	ジャンプスタート出力端子DC12V/(Peak持続0.2秒)

:22-cv-00216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 37 of 52. PageII

		
保護回路	ジャンプスターターケーブル:短絡、過電流、逆電流、逆接続、低電圧	
	USB端子、ジャンプスタート端子:過電流、過放電	
サイクル寿命	約1000回	
	※使用方法や保存環境によって大きく変化します。充放電サイクル回数を保証するものではありません	
使用温度	-20-60℃	
寸法 (D*W*H)	166*90*38.5mm	
重量	約790g	
本体充電時間	約4-5時間	

使用上のご注意

- ※ 長時間使用しない場合は、3ヶ月ごとに充電を行ってください。
- ※ ケーブル接続端子の防水ゴムカバーを閉じないと、防水できません。
- ※ 本製品は12V車専用です。ほかの車両には使用しないでください。
- ※ ジャンプスタートケーブルを接続する際は、プラスマイナスの接続を間違えないでください。
- 逆に接続すると本製品または、車体の破損/バッテリーが爆発する恐れがあります。
- ※本製品のジャンプスタートケーブルの赤と黑のケーブルを接触(ショート)させないでください。
- ※一度この条件でエンジン始動に失敗した場合は、使用を中止してください。ジャンプスタートを続けて行う場合は、20秒以上間隔を開けてください。2分間以内で3回に限り、始動回数を控えてください。
- ※ 残量インジケーターの3個または4個LEDが点灯した状態のみで、シャンプスタートを行ってください。
- ※ 付属品以外のケーブル・アダプターを使用しないでください。
- ※ ジャンプスターターケーブルの接続は、クリック(赤)、クリック(黒)の順番で接続してください。解除はクリック(黒)、クリック(赤)の順番で行ってください。
- ください。 ※ クリック故障またはケーブルの披覆が破れた状態で使用しないようにします。

:22- ൂட்டு இடி (Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 38 of 52. Pagell

故障かな?という場合には、以下の症状、原因と処置をご参照ください。本製品について、わからない点やご質問、故障の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- Q: 電源入らない
- A: ●本体の充電量が低下している。または過放電保護が働いている。
 - → 本体の充電を行ってください。
- Q: LEDライトが点灯しない
- A: ●本体の充電量が低下している。または過放電保護が働いている。
- → 本体の充電を行ってください。
 - 電源キーを長押ししていない。
- → 電源キーを長 押ししてください。
- Q: ジャンプスタートができない
- A: ●エアコンやヘッドライトなどの負荷がかかっている。
- → ジャンプスタート時は本体の負荷を抑えるために、エアコンやヘッドライトなどの電装品をOFFにしてください。
 - ●車両 バッテリー電圧が12.6V以上になっている。
- → BOOSTキーに差し込みで30秒以内にエンジンを始動してください。 ◆車両 バッテリーが極度に劣化している。
- → 車両 パッテリーが極度に劣化している場合は、ジャンプスターターケーブルのコントロールボックスの緑色LEDが点灯せず ジャンプスタートはできません。
 - 始動に必要な電流が本製品の仕様を超過している
- → 対応車車両であり接続方法が正しくても、車両の状態や仕様、環境によっては放電能力が足りずにジャンプスタートできない場合があります。

O:USB出力による充電が開始されない

- ●電源キーを押していない。
- → 充電開始時は電源キーを押してください。

安全上のご注意(必ずお守りください。)

使用後は必ずケーブルを抜いて保管する

事故やけが、感電の原因となります

エンジン始動後やエンジン始動失敗した場合は、すみやかにシャンプスターターケーブルを取り外す

事故やけが、感雷の原因となります

本体の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電を中止する

本体の発熱、破裂、発火及び火災、けが、感電の原因となります

本製品を接続した状態で、3秒以上クランキングを行わない

エンジン始動に必要な電流が製品の放電能力を超過していますので、そのままクランキング動作を行うと、発火、破裂、ケガの原因になります

車体に対して本製品を単体で接続した状態でエンジンを始動しない

本製品は車両バッテリーの応急補助製品であり、車両バッテリーの代わりとしては使用できません。

本体の発熱、破裂、発火及び火災、けが、感電の原因となります

満充電の状態で充電をしない

本体の発熱、破裂、発火及び火災、けが、感電の原因となります

本体の充電をしながら本製品を使用しない

本体の発熱、破裂、発火及び火災、けが、感電の原因となります

衝撃を与えない

本製品を落下、たたくなどして衝撃を与えると故障の原因となります

:22100-00006-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 40 of 52. PageII

Grazie per aver acquistato l'avviatore di emergenza YABER. Si prega di leggere il manuale di istruzioni attentamente prima di usare il prodotto.

Caratteristiche principali

Questo prodotto è waterproof, antishock e antipolvere. Può essere usato anche in giorni piovosi. È il primo avviatore di emergenza con IP68 waterproof al mondo.

Questo avviatore di emergenza può avviare veicoli a 12V in pochi secondi. Adatto per la vostra macchina, pick-up e

motociclo, etc.


Questo avviatore di emergenza supporta carica veloce sia in input che in output, può caricare il telefono, la macchina fotografica, il kindle e altri dispositivi con USB A e USB C fino al 75% più veloce di una caricatore standard.


La tecnologia di sicurezza brevettata della clip batteria smart è anti esplosione e protezione da polarità inversa che previene il cortocircuitaggio della pinza, alte temperature, sopravoltaggio, sovraccarica, sovrascarica e sovracorrente. Potenti luci LED: ci sono 4 modalità per le luci LED (normale, SOS, stroboscopiche e spento) che sono un potenziale salvavita mentre si è in campeggio, picnic, avventure nella natura e esplorazione.

Contenuto del pacco

- 1 x avviatore di emergenza
- 1 x pinze smart
- 1 x cavo USB tipo C
- 1 x cavo micro USB
- 1 x manuale istruzioni
- 1 x custodia

Over 10 902 delibratio oc #: 5-13 Filed: 06/30/22 41 of 52. PageII

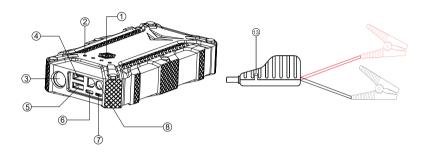

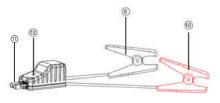

:22<mark>Nov-0021120ne</mark>G Doc#:55e12ioneiled: 06/30/22 42 of 52. PageII

1	Tasto ON/OFF (Multifunzione)	Premere il pulsante per caricare il dispositivo
		Premere il pulsante per visualizzare la carica rimasta
		Tenere premuto per accendere\spegnere la torcia
2	Luci indicatrici di carica	Mostrano il progresso della carica: 25%, 50%, 75% e 100%
3	Torcia	Normale, SOS, Stroboscopica, e spenta
4	Output 1	Carica il tuo telefono, tablet, fotocamera, etc., 75% più veloce di una carica standard
5	Output 2	Carica il tuo telefono, tablet, fotocamera, etc., 75% più veloce di una carica standard
6	USB C input & output	Carica il tuo telefono, tablet, fotocamera, carica anche il dispositivo
7	Micro input	Carica il dispositivo con il cavo micro
8	Porta di avviazione auto	Inserire la spina nella porta di avvio del salto
9	Pinza smart nera	Collegare agli elettrodi negativi della batteria auto
10	Pinza smart rossa	Collegare agli elettrodi positivi della batteria auto
11	Presa pinza smart	Inserire la presa completamente nell'avviatore di emergenza
12	Indicatore LED	Mostra lo stato della pinza smart
13	Tasto obbligatorio	Ènecessario premere questo pulsante se la tensione della batteria dell'auto è troppo bassa

:22**-Pa/-Q0/hl:Gre**]G Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 43 of 52. PageII

Caricare il vostro Avviatore automatico

- 1. Si prega di utilizzare i cavi di tipo C o Micro B forniti per caricare il dispositivo.
- 2. Durante la ricarica la luce LED sarà lampeggiante. Una volta completamente carico le 4 luci sono tutte accese
- Nota: prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricare lo starter automatico per almeno 7 ore.
 Quando pieno di energia elettrica mostra quattro luci sono tutte accese.

Caricare il vostro iPhone, Smart Phone o qualsiasi altro dispositivo

Premere il pulsante per caricare il vostro iPhone, Smart Phone o qualsiasi altro dispositivo. Staccare il cavo quando la carica non è più necessaria.


Modalita LED


Premere il tasto ON/OFF per 3 secondi per accendere/spegnere la luce LED In modalita luce, premere il tasto per cambiare modalita di illuminazione: SOS, torcia e accesa

Avviare l'auto





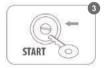

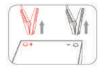

- 1. Inserire la presa della pinza smart completamente nell'avviatore automatico, le luci verde e rossa lampeggiano alternate.
- Attaccare correttamente le pinze rossa e nera agli elettrodi della batteria auto (rosso sul positivo e nero sul negativo).

220 rayro (1) Olaghi Gutte Tarro e #4 (50.3)-2.6 (1) Ardyvia (9 Av (2) Average and transfauto patical pateria auto e sotto 8 (+/0.3) bisogna premere il tasto obbligatorio per 3 secondi e

la luce verde diventerà fissa, l'output si spegnerà automaticamente dopo 30S.

a luce verde diventera tissa, i output si spegnera automaticamente dopo 3

(Se si avvia l'auto almeno 3 volte e non vi è risposta, significa che il voltaggio della batteria auto è troppo basso e bisogna premere il tasto obbligatorio per 3 secondi e la luce LED verde rimarrà fissa, l'output si spegnerà automaticamente dopo 30s.)

4. Quando il veicolo è acceso, rimuovere il cavo dell'avviatore dalla batteria del veicolo.

In qualunque delle seguenti situazioni la pinza smart attiva la modalità di protezione:

LED Indication	Situazione
II led lampeggia rosso/verde	Pronto all'uso
Luce verde fissa	In funzione
La luce rossa è sempre accesa con un lungo allarme acustico	1.La batteria è connessa al contrario —controllare se la clip è connessa al contrario
	2.La pinza è cortocircuitata —controllare se le pinze sono connesse tra loro o se sono connesse allo stesso pezzo di metallo
La luce rossa lampeggia con un breve allarme acustico	protezione per il controvoltaggio, il voltaggio della batteria auto è più alto di 12.6Vnon è necessario l'avviatore automatico, la batteria dell'auto è abbastanza per avviare l'auto
La luce rossa è sempre accesa con un lungo allarme acustico	La temperature della pinza supera i -20-60 gradi rimuovere la pinza finchè la luce lampeggia rossolverde
La luce rossa si accende sempre con un breve allarme acustico	II voltaggio dell'avviatore è troppo basso

:22<mark>-1681c921361_66:sil@re22</mark>60c #: 5-13 Filed: 06/30/22 45 of 52. PageII

- 1. Usare la smart clip originale per avviare l'auto.
- 2. NON USARE il dispositivo se i cavi sono danneggiati.
- 3. Usare solo per veicoli a 12V o causerà seri danni al dispositivo.
- 4. Usare per avviare l'auto solo quando 3 delle 4 luci indicatrici sono accese.
- 5. Non connettere due pinze tra loro quando l'avviatore è acceso. E non connettere entrambe le pinze allo stesso pezzo di metallo.
- 6. Se il motore non parte al primo tentativo disconnetterlo dalla batteria auto e aspettare almeno 20 secondi prima di riconnetterlo. Massimo tre tentativi in due minuti.
- 7. Una volta che il motore è avviato disconnettere le pinze entro 30 secondi.

Specifiche

Micro input	DC5V/3A Max
Output1	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max, USB 3.0
Output2	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max, USB 3.0
Tipo C input & output	5V/3A
Protezione corto circuito	Efficace
Protezione sovrascarica	≦13v±0.3v
Protezione alta temperatura	-20℃~60℃
Protezione connessione contraria	Efficace
Protezione back charge	≧ (12.6v±0.3v)
Dimensioni (L*W*H)	166*90*38.5mm


- D: Come spegnere il dispositivo?
- R: Il dispositivo si spegnerà da solo quando non vi è un carico o quando la carica è completa
- D: Quanto tempo è richiesto per caricare completamente l'avviatore automatico YABER?
- R: Circa 3-4 ore con un input di 5V 3A.
- D: Quante volte può riavviare il veicolo con una carica?
- R: Circa 15 volte
- D: Quante volte può caricare un telefono?
- R: Dipende dalla capacità della batteria del telefono. Per esempio può caricare un iPhone 8 completamente 4 o 5 volte

Cura e manutenzione

- 1. NON mettere il dispositivo nella luce solare diretta o zone calde.
- 2. NON far cadere l'avviatore automatico
- 3. NON disassemblare il dispositivo che si potrebbe danneggiare
- 4. NON usare prodotti chimici o detergenti per pulire il dispositivo
- 5. NON lasciare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura per troppo tempo. Temperatura di utilizzo: -20-60°C.
- 6. Controllare la carica del dispositivo almeno ogni tre mesi e caricare il dispositivo per tempo.

:22<mark>covเลงให้ผู้ ปฏาปัญษะโอ</mark>oc #: 5-13 Filed: 06/30/22 47 of 52. PageII

1 x Arrancador de coche impermeable y con carga rápida	1 x Abrazaderas inteligentes	1 x Cable USB tipo C
1 x Manual de usuario	1 x Bolsa de transporte	1 x Cable Micro USB

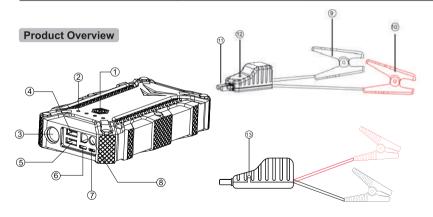

:22-**ஷ-00வில்**ப் Doc #:கூடிம்Filed: 06/30/22 48 of 52. PageII

1	Botón ON/OFF	Presione el botón para cargar sus dispositivos
	(Multifuncional)	Presione el botón para ver la batería restante
		Mantenga presionado el botón para encender o apagar la linterna
2	Luces indicadoras de carga	Muestran la carga total de la batería: 25%, 50%, 75% y 100%
3	Linterna	Normal, SOS, estroboscópica y apagada
4	Salida 1	Para cargar su teléfono, tablet, cámara, etc, 75% más rápido que un cargador normal
5	Salida 2	Para cargar su teléfono, tablet, cámara, etc, 75% más rápido que un cargador normal
6	Salida y entrada USB C	Para cargar su teléfono, tablet, cámara, etc además del puerto de carga del
		arrancador de coche
7	Entrada micro USB	Para cargar el arrancador de coche con un cable micro USB
8	Puerto de arrancar	Inserte el enchufe en el puerto de arrancar
9	Pinza inteligente negra	Conectar al electrodo negativo de la batería del coche
10	Pinza inteligente roja	Conectar al electrodo positivo de la batería del coche
11	Conector de las pinzas inteligentes	Inserte este conector completamente en el arrancador de coche
12	Indicador LED	Muestra el estado de trabajo actual de las pinzas
13	Botón obligatorio	Debería presionar este botón si el voltaje de la batería del coche es demasiado bajo

:22**tmp20206**-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 49 of 52. PageII

Cargando su arrancador de coche

- 1. Por favor, use los cables tipo C y micro USB que se le proporcionan con el producto.
- 2. Cuando esté cargando el arrancador de coche, la luz LED parpadeará, una vez esté completamente cargado, las
- 4 luces encendidas.
- 3.Nota: antes de usar el dispositivo por primera vez, cargue el arranque automático durante al menos 7 horas. Cuando está lleno de electricidad, aparecen cuatro luces encendidas.

Cargando su iPhone, smartphone o cualquier otro dispositivo


Presione el botón para cargar su iPhone, smartphone o cualquier otro dispositivo. Desenchufe el cable cuando no se requiera carga.


Modo LED

Presione el botón de ENCENDIDO / APAGADO durante 3 segundos para encender o apagar la luz LED. En el modo de luz, presione el botón para cambiar Modo de iluminación: SOS, linterna e iluminado

Arrancar su vehículo



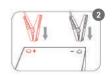

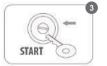



- 1. Inserte el enchufe del clip inteligente completamente en el arrancador de coche, las luces verdes y rojas parpadearán alternativamente.
- 2. Fije correctamente la pinza roja y la pinza negra a los electrodos de la batería del automóvil (rojo a positivo y negro a negativo).

223. Enciente white uig G. L. Doccs #105 - 133. Fijilled up 06/30/22 ater 501 of 521 es Page II

demasiado bajo, debe presionar el botón obligatorio con un clip durante 3 segundos y un LED verde se encenderá; la salida se apagará automáticamente pasados 30 segundos.)

4. Cuando haya conseguido arrancar el vehículo, desconecte los cables del arrancador de coches de la batería.

En cualquiera de las siguientes situaciones, la pinza inteligente activa el modo de protección:

Indicador LED	Situación
El LED parpadea en rojo y verde	Listo para trabajar
La luz verde está fija	Trabajando
La lun noin noté sinuana annountida	1.La pinza de la batería está conectada al revés
La luz roja está siempre encendida con una alarma de audio larga	Verificar si el dip está conectado a la inversa
oon and diama do addio larga	2.La pinza está en cortocircuito
	Verifique si las pinzas están conectadas entre sí o si las pinzas están
	conectadas a la misma pieza de metal
La luz roja parpadea con una alarma de audio corta	Protección de vuelta de carga, el voltaje de la batería del coche es mayor a 12,6v.
	No necesita el arrancador de coche, la batería del coche es suficiente para
	arrancar su vehículo
La luz roja está siempre encendida	La temperatura de la pinza excede los -20℃~60℃
con una alarma de audio larga	Desconecte la pinza hasta que la luz parpadee entre rojo y verde
La luz roja siempre está encendida	El voltaje del arrancador de coche es muy bajo
con una alarma de audio corta	Intente cambiar la fuente de alimentación o cargarlo

:22<mark>-ത്യൻഫിൻപ് പോയ</mark>്യത്തെ#: 5-13 Filed: 06/30/22 51 of 52. PageII

- 1. Use el clip inteligente original para arrancar el automóvil.
- 2. NO usar el producto si alguno de los cables está dañado.
- 3. Solo usar en vehículos de 12V o podría causar daños a la unidad.
- 4. Solo arrangue su vehículo si 3 o 4 luces indicadoras están iluminadas.
- 5. No conecte las dos pinzas entre sí cuando el arrancador de coche esté encendido. No conecte ambas pinzas a la misma pieza de metal.
- 6. Si el motor no arranca en un primer intento, desconecte la unidad de la batería del coche y espere por lo menos
- 20 segundos antes de volver a conectar. Máximo 3 intentos en 2 minutos.
- Una vez que el motor se haya conseguido arrancar con éxito, desconectar las pinzas en los siguientes 30 segundos.

Specifiche

Entrada micro USB	DC5V/3A Max
Salida 1	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max, USB 3.0
Salida 2	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max, USB 3.0
Salida y entrada USB C	5V/3A
Protección contra cortocircuitos	Efectiva
Protección contra sobredescarga	≦13v±0.3v
High temperature protection	-20 ℃~60 ℃
Protección de conexión inversa	Efectiva
Protección de carga de vuelta	≧ (12.6v±0.3v)
Dimensiones (largo*ancho*alto)	166*90*38.5mm

:22-cv-00216-JG Doc #: 5-13 Filed: 06/30/22 52 of 52. PageII